

① フィルムスリーブ/フィルムカセット



注文情報



フィルムバッグ

フォーマット	品番
10x24	4x 2134-021-00
10x48	4x 2134-023-00
24x30	4x 2134-024-00
30x40	4x 2134-033-00
35x43	4x 2134-034-00




フィルムカセット

フォーマット	品番
18x24	1x 2132-023-50
24x30	1x 2132-021-50
30x40	1x 2132-022-50
35x43	1x 2132-024-50



② フィルムスリーブ

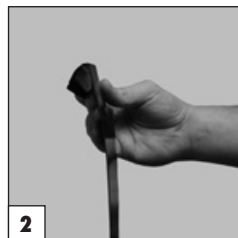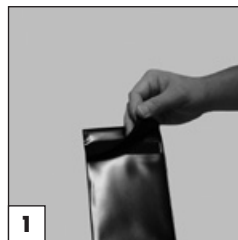

③ フィルムカセット

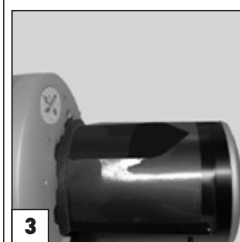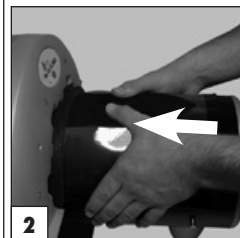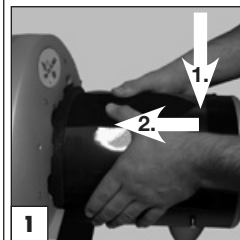

④ フィルムスリーブ付きフィルムカセット

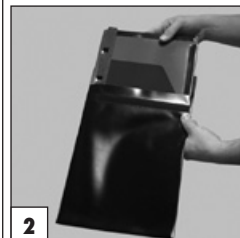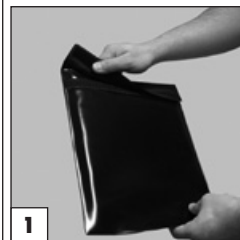

Dürr NDT GmbH & Co. KG

Höpfungheimer Straße 22 · 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Tel: +49 7142 99381-0 · Fax: +49 7142 99381-299

info@duerr-ndt.de · www.duerr-ndt.de

2009/10/12

⑤ 使用法

i フィルムスリーブ/フィルムカセットを使用してイメージングプレートはCRシステムにフィードされます。フィルムスリーブ/フィルムカセットが入射光によるイメージングプレート上のレントゲン情報の削除を防止します。

i 取り付け及び運転の手引きもご覧くださいCR 35。

⑥ フォーマット別フィルムスリーブ:

標準: 10x24, 10x48, 24x30, 30x40, 35x43

お問い合わせ: 6x24, 6x40, 6x48, 6, 6x35, 9x12, 10x40, 18x24, 20x25, 20x40

- ・ベルクロテープを開きます。
- ・イメージングプレートをフィルムスリーブから少し引出し、出た部分を折り返します。
- ・フィルムをフィルムスリーブでアナログパイプに当て、両手で搬送アーチに入れます。イメージングプレートは自動的にスキャナーの中へ引き込まれます。

⑦ フォーマット別フィルムカセット:

18x24, 24x30, 30x40, 35x43

- ・フィルムカセットをレントゲンカセットから取出してCRシステムの投入パイプに当てます。
- ・フィルムカセットを搬送アーチに滑り込ませて位置決めします。フォーム材が搬送アーチのフィードスリットとびたりと揃えばフィルムカセットは正しい位置になっています。

- ・イメージングプレートを両手でフィルムカセットの開口部を通してCRシステムに滑り込ませると自動的に引き込まれます。

⑧ フォーマット別フィルムスリーブ付きフィルムカセット:

18x24, 24x30, 30x40, 35x43

- ・フィルムスリーブをフィルムカセットごとレントゲンフィルムカセットから取り出します。
- ・ベルクロテープを開きます。
- ・フィルムカセットを取り出します。
- ・フィルムカセットをイメージングプレートごとCRシステムの投入パイプに当てます。
- ・フィルムカセットを両手で搬送アーチにスライドさせます。フォーム材が搬送アーチのフィードスリットとびたりと揃えばフィルムカセットは正しい位置になっています。

- ・イメージングプレートを両手でフィルムカセットの開口部を通してCRシステムに滑り込ませると自動的に引き込まれます。